

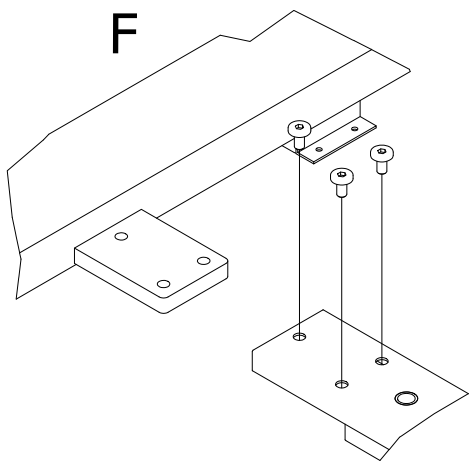
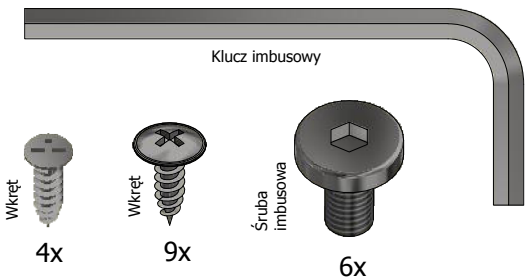


INSTRUKCJA MONTAŻU BIURKO XAR FN

Akcesoria

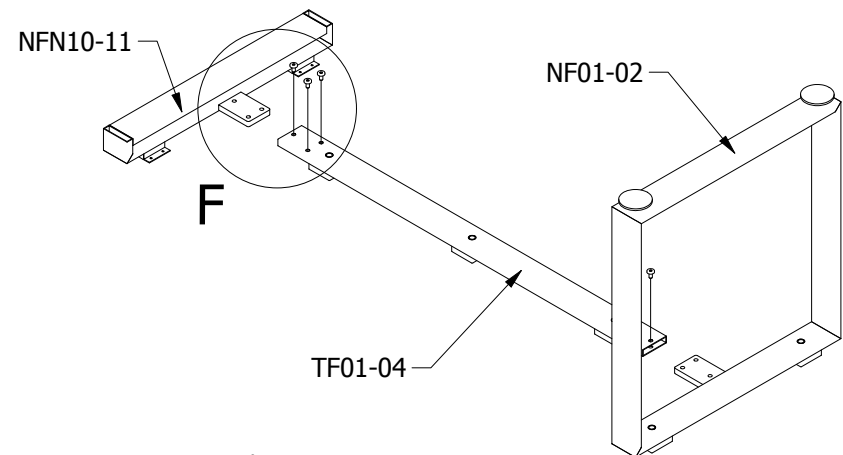


1. Z elementów UF01 ściągamy taśmę zabezpieczającą dwustronną folię klejącą. Następnie elementy UF01 wkładamy do otworów w nodze biurka nakładanego (Rys.1)
2. Przytrzymując elementy UF01 tak aby nie wypadły przykładamy biurko do pomocnika w miejscu jego docelowego zamontowania i dociskamy blat.

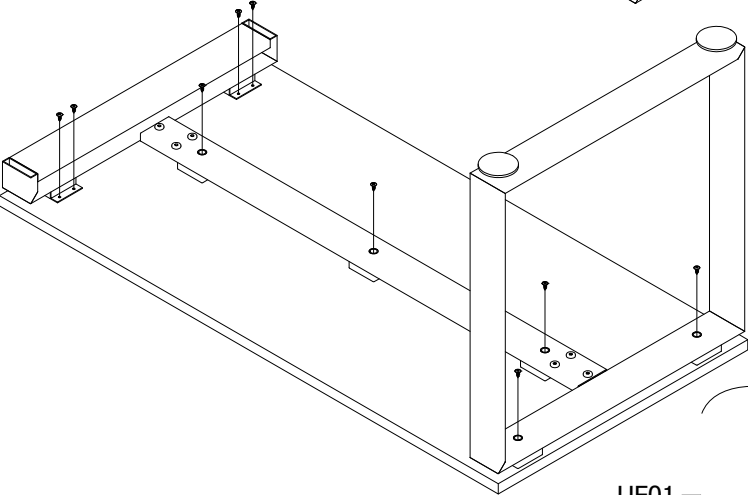

3. Delikatnie z powrotem ściągamy blat z całą konstrukcją biurka uważając na to aby elementy UF01 pozostały przyklejone w zaplanowanym wcześniej miejscu.
4. Elementy UF01 przykręcamy wkrętami - wewnątrz znajdują się otwory montażowe.

Rys. 1

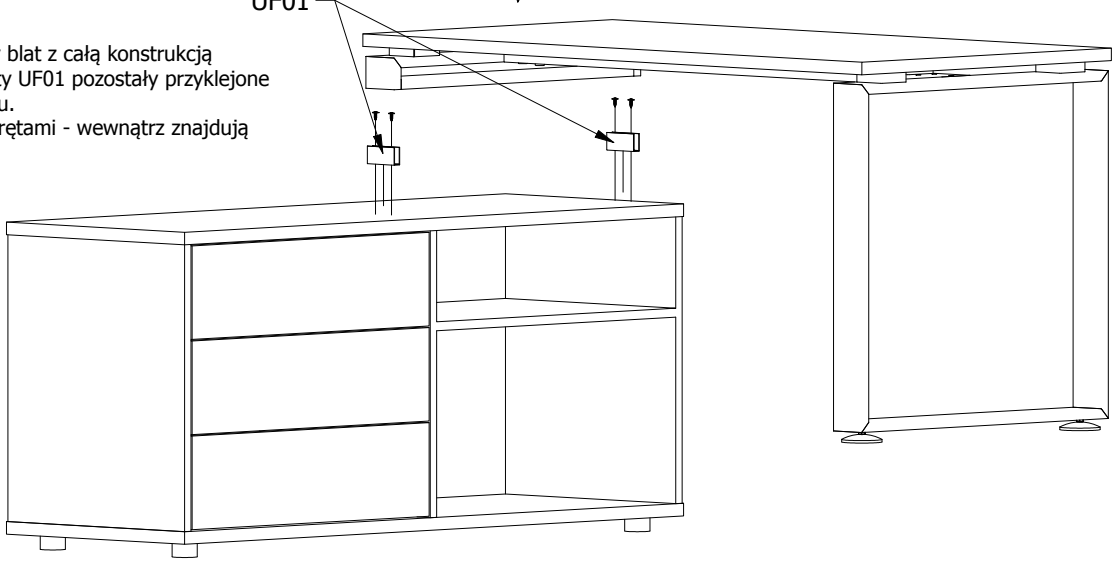

5. Nakładamy konstrukcję biurka wraz z przykręconym wcześniej blatem na dokręcone elementy UF01.

Symbol biurka	Symbol elementu
XAR-Fn2-7	NF01 x 1szt, NFN10 x 1szt, TF01 x 1szt, UF01 x 2szt
XAR-Fn3-7	NF01 x 1szt, NFN10 x 1szt, TF02 x 1szt, UF01 x 2szt
XAR-Fn4-7	NF01 x 1szt, NFN10 x 1szt, TF03 x 1szt, UF01 x 2szt
XAR-Fn5-7	NF01 x 1szt, NFN10 x 1szt, TF04 x 1szt, UF01 x 2szt
XAR-Fn2-8	NF02 x 1szt, NFN11 x 1szt, TF01 x 1szt, UF01 x 2szt
XAR-Fn3-8	NF02 x 1szt, NFN11 x 1szt, TF02 x 1szt, UF01 x 2szt
XAR-Fn4-8	NF02 x 1szt, NFN11 x 1szt, TF03 x 1szt, UF01 x 2szt
XAR-Fn5-8	NF02 x 1szt, NFN11 x 1szt, TF04 x 1szt, UF01 x 2szt

